

MONTERINGS- OCH
UNDERHÅLLSAN-
VISNING FÖR YTTER-
DÖRRAR



KASKI 

GRATULERAR!

Ni har valt en inhemsk Kaski-dörr av hög kvalitet. Med hjälp av denna anvisning vill vi vara säkra på att er dörr fungerar långvarigt och pålitligt. Följ monterings- och underhållsanvisningarna noggrant före montering av dörren. Bevara anvisningarna som byggdokument. Genom att följa dessa anvisningar kan ni vara säkra på att det är enkelt för er att använda Kaski-produkter.

I broschyren Underhåll- och bruksanvisning för Kaski dörrar hittar ni tips för bruket och underhållet av våra långvariga produkter. Det viktigaste för oss är en nöjd kund. Det är orsaken till att de verkliga användarna med sina behov och önskemål har haft huvudrollen i vår produktutveckling.

Även naturen tackar dig över ditt beslut. I tillverkning av Kaski-produkter har det använts material och metoder som sparar naturen och som är bra för inomhusluftskvaliteten i ditt hem.

Tack för att du valde en inhemsk Kaski-dörr av hög kvalitet.

INNEHÅLL

Mottagning, lagring och behandling	4
Monteringsanvisning	5
Justerings- och skötselanvisning för gångjärn	7
Bruksanvisning för låshus	8
Justeringsanvisningar för slutbleck	9
Tilläggsutrustning	9
Underhåll	10
Anvisning för dörrens reparations- och underhållsmålning	11

MOTTAGNING, LAGRING OCH BEHANDLING

Kontrollera förpackningarna genast vid godsmottagning tillsammans med chauffören. Vid eventuella fraktsador i förpackningar, beskriv skadan så klart och detaljerat som möjligt i fraktsedeln. Om det är möjligt, fotografera skadorna. Transportföretaget och avsändaren är inte ansvariga för fraktskador som inte har noterats i fraktsedeln. Fraktskadan kan även vara gömd så att den inte märks utan att öppna förpackningen. Sådana skador ska anmälas till transportföretaget genast när de märks, senast inom 7 dygn från mottagandet av produkten. Anmäl skadorna genast även till försäljaren. Montera inte en defekt och felaktig produkt utan överenskommelse med tillverkaren. Tillverkaren är inte ansvarig för konstnader som möjligen uppstått vid montering av en defekt produkt. Bevara leveransdokument.

Dörrarna är packade och skyddade under leveransen på underlägg och med plastsydd. Dessa förpackningar är inte avsedda för långvarig förvaring utomhus. Dörrarna bör förvaras på en jämn yta i ett torrt rum. Måste dörrarna trots allt förvaras utomhus, se till att ytan är jämn och att dörrarna är väl skyddade från väder och vatten. Skyddet ska ändå vara så luftigt att fukten som tränger in under presenningen eller i förpackningen, kan avdunsta. Tillverkaren är inte ansvarig för skador på produkten som uppstått av otillräckligt skydd eller förvaring.

Ifall du köpte en obehandlad dörr, se till att en tillräcklig ytbehandling görs innan montering eller genast efter monteringen. Montera tätningen efter ytbehandlingen. Tillverkaren är inte ansvarig för produkter som blivit skadade på grund av otillräckligt skydd eller förvaring.

Vi rekommenderar att dörren inte skyddas genom att tejpa dem. I tejpmaterial används

olika formen av mjukgörare för att tejen ska fästa sig bättre till exempel på målade ytor. I vissa tejer kan dessa mjukgörare vara alltför starka för målade ytor. När tejpningen tas bort kan den målade ytan på dörren skadas. Skydda dörren med plast eller papp så att luften kan ändras mellan skyddet och dörren. Tejen ska inte beröra dörrens yta (dra t.ex. byggplast runt dörren). Om produkten måste skyddas genom tejpning, följ nedanstående anvisning:

NEDANSTÅENDE TEJPER LÄMPAR SIG BÄST, I RANGORDNINGEN:

- Deltec Masking Tape Extreme (orange)
- Deltec Masking Tape Gold (gul)
- Deltec Masking Tape Purple (violett)
- PROF Maskeringstejp (blå)
- Stokvis Tapes skarvtejp PS 1433 (grön transparent)
- Stokvis Tapes maskeringstejp, Rajaus pro (ljusorange)
- Stokvis Tapes UV-ressistent maskeringstejp (blå)
- Tesa 4334 Precision Masking Tape maskeringstejp (gul)
- Tesa Precision Indoor 26270-00001 (gul) Endast inomhus.
- Tesa Precision Outdoor 56250-00002 (ljusblå)
- Würth byggtejp (ljusorange)

Alla tejpversioner ska avlägsnas så snart som möjligt. Den målade ytan blir lätt skadad om den är tejpad i flera veckor kombinerat med stor temperatur- och fuktväxling. Tejpningstiden ska vara så kort som möjligt, maximalt en vecka.

MONTERINGSANVISNING

En noggrann montering är viktig för att vara säker på att dörren fungerar bra, är tät, och långvarig. Vi rekommenderar att monteringsarbetet utförs av hantverkare som är specialiserade på att montera dörrar. Ifall ni monterar dörren själv, beskrivs här ett rekommenderat monterings sätt. Denna anvisning utesluter dock inte bort andra sätt som är allmänt godkända eller sätt som byggarbetets konstruktioner förutsätter. Utrymmet, dit dörren monteras, ska vara torrt och rumtemperaturen ska vara jämn. Kunden ska se till att byggfukten inte skadar dörren. Tillverkaren är inte ansvarig för en felaktig montering eller skador som är orsakade av byggfukt.

FÖLJ MONTERINGSANVISNINGARNA NEDAN:

Före monteringsarbetet, kontrollera att dörren passar i dörröppningen och att utrymmet för isolering runt om är tillräckligt, cirka 10-20mm. Placera kilar i båda ändarna och mitt under tröskeln, och med hjälp av dem placera tröskeln horisontellt. Lämna även plats för isolering cirka 10-20 mm under tröskeln. Kila understycket av karmen med hjälp av kilar lateralt i mitten av dörröppningen och i inåt-utåt riktning till den valda nivån. Kontrollera att materialet i väggkonstruktionen vid karmens infästningsshål är lämpligt, så att det är möjligt att skruva fast karmen ordentligt med skruvar. Kila överstycket av karmen i dörröppningen med hjälp av kilar. Kontrollera att karmen på gångjärnssidan är lodrät och fäst den fast i väggen i alla infästningstpunkter med tillräckligt långa skruvar som är avsedda för det aktuella väggmaterialet. Bakom infästningstpunkterna ska det vara kilar för att infästningen ska vara ordentligt fast. Ta bort en skruv från det översta gångjärnet och skruva därifrån en lång skruv i väggen. Fäst låssidans karm i den nedersta infästningspunkten. Kontrollera karmens diagonalmått

före montering av dörrbladet och justera vid behov. Lyft upp dörrbladet i karmen.

Justera låssidans karm enligt dörrbladet och fäst den i väggen. Under alla infästningsskruvar samt under det nedersta gångjärnet ska det vara kilar, och med hjälp av dem justeras montaget rakt och karmen fästs i väggen. Justera montaget vid behov. Kontrollera att springan är jämn runt hela dörrbladet. Justera springorna med hjälp av gångjärnen vid behov. Justera dörren till rätt höjd med hjälp av gångjärnen. Justera så att vikten är jämnt fördelad på alla gångjärn. Trycket mot karmen kan justeras via slutblecket. Isolera med isoleringsull eller med fogs-kum enligt den aktuella byggnadens krav. Var försiktig med fogs-kum så att det inte nedsmutsar produktet eller ytor omkring. Gör ångspärren enligt den aktuella byggnadens krav. Justera fotplåten utanför tröskeln och slutför montaget med att fästa täcklisterna på båda sidorna.

Parytterdörrar och dörrar med sidoljus monteras på samma sätt, så att den aktiva dörrens karmsida fästs först. Sidoljussidans karm fästs med hjälp av sidoljuset enligt den aktiva dörren. Då blir tätningen mellan de båda dörrbladen jämn. Fäst även överstycket i karmen och tröskeln i ramen. Om parytterdörrens karm levererades i delar, följ anvisningarna som medföljer. Passiva dörrbladets tätningstryck kan justeras med kantregelns låsbussning.

Vid montering i en timmervägg är det bra att vara uppmärksam med följande: Lämna en tillräckligt stor springa i överkanten. Översidan på överkarmen ska isoleras med isoleringsull på grund av möjligheten att timmerväggen kan röra sig vertikalt. Infästningsskruvarna i karmen får inte nå in i timmerväggen. I timmerkonstruktioner ska det försäkras att gåten sitter fast och inte rör sig.

MONTERINGANVISNING, BRANDDÖRRAR

Brandytterdörrar är mycket tunga och därför är det viktigt att montera dem med en särskild försiktighet för att undvika skador. För brandsäkerheten kräver dessa produkter en särskild uppmärksamhet vid montering och de givna monteringsanvisningar ska följas. Använd träbaserade monteringskilar vid monteringen. Använd infästningsmaterial som är anpassad till den aktuella vägghkonstruktionen, i träregel träskruvar, och i stenregel anpassande fästpluggar och skruvar.

Fästskruvarna ska vara minst 6*120 mm. Isoleringstrymmet får vara högst 20 mm bred.

Som isolering använd något av följande isoleringar: Wurth Sealfire W300/W350, Joints Firefoam PRO+, Nullifire FF197, Sika Boom-F brandsäkra pu-skum eller A1 klassisk stenull. Vid behov kan sömmen tätas med Wurth Sealfire W100 brandsäker akrylmasa. Det ska isoleras lika djupt som karmen är. Montera brandullet som levererats med dörren i låsets borrhål vid montering av berhörssats. Kontrollera att springan mellan dörr och karm är lika runt om. Springan ska vara 3 mm + -1 mm. Justera vid behov.

JUSTERING OCH SKÖTSELANVISNING FÖR GÅNGJÄRN


JUSTERING OCH SKÖTSELANVISNING FÖR GÅNGJÄRN 3248-110TMKSS

Justering av dörrbladet i höjddled (se bilden): Skruva av knoppskruven (1) på gångjärnet med en insexnyckel (2). När du vrider den cylindriska skruven medsols, rör sig dörren upp cirka 1 mm/1 varv. När dörren nått önskad höjd, justera även de andra gångjärnen på samma sätt, så att dörrens tyngd fördelas jämnt på dem. Till slut vrid knoppskruvarna tillbaka.

Justering av dörrbladet i sidled: Öppna dörren så stort att du utan svårigheter kan justera karmbladets skruvar. Lossa fästs-kruvarna (4) för gångjärnen i mitten av dörr-karmen med en skruvmejsel (5) med ett och

ett halvt varv. Om dörrens nedre kant ska flyttas mot låssidan, då spelet mellan dörren och karmen på gångjärnssidan ökas, lossa fästs-kruvarna (4) på karmbladets nedersta gångjärnet cirka ett och ett halvt varv. Vrid därefter justerskruvar (6) medsols: ett varv medsols på en justerskriv (6) skjuter dörren cirka 2 mm mot låssidan. (Ett halvt varv flyttar 1 mm, 2 varv flyttar 4 mm.) När du har justerat båda justerskruvar lika djupt, spänn fästs-kruvarna (4). Vid behov, justera även det översta gångjärnet. Justera justerskruvarna (6) på gångjärnen i mitten i det djupet där dörren har placerats vid justeringen efter övre och nedre gångjärnen. Det är viktigt att gångjärnen i mitten justeras i sidled i samma riktning med övre- och nedre gångjärnen. Till slut spänn fästs-kruvar på alla gångjärn ännu en gång (4). Obs! Med justering av gångjärnen fixas dörrbladets läge i karmen. Justeringen är inte avsedd för att råta upp en felaktigt monterat karm. Justering av dörrbladet mot gångjärnskarmen kan göras med att ta bort brickkan under gångjärnet (se bilden).

En regelbunden smörjning t.ex. med Teflon- eller Vaselinspray förbättrar gångjärnens funktion och förlänger deras livstid.

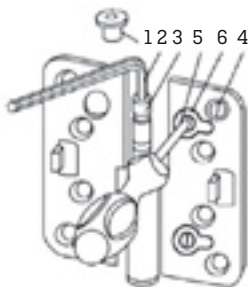

BRUKSANVISNING FÖR LÅSHUS

LÅSHUS LC102

Ett låshus med automatisk förregling. Låset har handtag på båda sidorna. Förreglingslåget väljs med funktionsknappen som sitter på låshusets främre yta, på den s.k. låstolpen. Låset öppnas från utsidan med att vrida nyckeln 180 grader och från insidan med att vrida 90 grader på vredet. Efter detta öppnas låset med handtaget.

LÅGET PÅ FUNKTIONSKNAPPEN:

ÖVRE LÅGE: Förreglingsläge, regeln ut 21 mm. Handtagen fungerar när det har vridits på nyckeln eller på vredet.

NEDRE LÅGE: Regeln ut 14 mm. Låset öppnas med handtaget.

LC102 har en låsfunktion för funktionsknappen, som används om man vill att dagsbruket förhindras. Funktionsknappen blir låst genom att vrida en insexnyckel cirka två varv motsols, tills skruven stoppar och öppnas med att vrida skruven medsols.

LÅSHUS KP4190

Ett låshus med automatisk förregling. Förreglingslåget väljs med funktionsknappen som sitter på låshusets främre yta, på den s.k. låstolpen.

LÅGET PÅ FUNKTIONSKNAPPEN:

ÖVRE LÅGE: Förreglingsläge, regeln ut 21 mm. Låset kan öppnas endast med nyckeln eller vredet.

NEDRE LÅGE: Regeln ut 14 mm. Låset kan öppnas även med handtaget.

LÅSHUS 4190 SYM

Låshuset fungerar som den ovan beskrivna KP4190. I den här modellen har vändbara tryckesfall för alternativ dörrhängning. Det görs på följande sätt: Ta bort låshuset från dörren och tryck in den större regeln. På sidan av regeln finns en 3 mm sex-


kantskruv, öppna den och dra ut regeln från låshuset, vrid på den 180 grader, sätt in och skruva fast skruven igen. Gör likadant med den mindre regeln. Fästningsskruven för den mindre regeln är en 2 mm insexskruv. Skruvarna ska vara ordentligt spända men det ska undvikas att använda alltför mycket styrka. Placera låshuset tillbaka i dörren.

LÅSHUS KP200

Låshuset KP200 öppnas antingen med att vrida nyckeln från utsidan eller med att vrida två varv på vredet från insidan. KP200 har inte en automatisk förregling. Låsninngen sker manuellt, då låsregeln går in eller ut efter val. Vid dagsbruket, alltså inte låst, öppnas låset med handtaget, då den mindre regeln rör sig. Kontrollera alltid att dörren är låst genom att trycka på handtaget, att dörren inte kan öppnas. Det här låshuset passar inte ihop med Abloy-nyckelsystem.

JUSTERINGSANVISNINGAR FÖR SLUTBLECK

JUSTERINGSANVISNING FÖR SLUTBLECK LP711

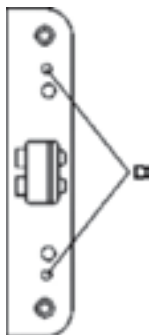

Slutblecket har en steglös reglering som inte glider under användning. Med den kan tätningens funktion optimeras och dörren kan göras mer bekväm att använda. Justeringen är lätt att göra med en skruvmejsel i frontblecket. Produkterna är jämförbara med säkerhetslutbleck, inbrottskyddet är motsvarande. Du kan förbättra inbrottskyddet genom att skruva karmens skruvar tills de når väggkonstruktionen. I detta fall kan inte springan mellan dörren och karmen förstöras med våld. Dra inte åt skruvarna alltför mycket.

Justeringsanvisning: För att få dörren stramare, vrid skruvarna D motsols. Justeringssockeln bör hållas i samma riktning som slutbleckets framkant. Använd inte för mycket styrka.

JUSTERINGSANVISNING FÖR SLUTBLECK 0092B

Justeringen görs genom att lossa justerskruvar. Rör skruvarna i det ovalformade hålet till det önskade stället och dra åt skruvarna. Testa dörrens/låsets funktion. Justeringen har gjorts rätt när springan mellan dörren och karmen är lika stor runt om och dörren trycker jämnt på tätningen och kan öppnas och låsas lätt.

FIX S3105 SPANJOLETT

Dörren som är utrustad med spanjolett öppnas med att vrida handtaget vågrätt och sedan med att öppna dörren. Dörren stängs även så att hantaget är i vågrätt läge. Hantaget trycks ner först när dörren är stängd. Dörren blir låst och öppnas från låset med att vrida på vredet innanför dörren. Om det finns nyckelhål i dörren kan förreglingen öppnas även utanför.

FIX 150-DÖRRBROMS

Med hjälp av dörrbromsen kan ni steglöst



reglera öppningen av dörren till önskat vädringsläge. Dörrbromsen regleras genom handtaget. Öppna dörren till önskat vädringsläge, vrid handtaget nedåt till stängda läget. Dörren låses på plats och

dörren slungas inte igen ens vid hård vind. När handtaget är i öppet läge (vågrätt), rör sig dörren fritt. Öppna och stäng inte dörren med våld med dörrbromsen aktiverad. Det kan leda till att bromskraften i dörrbromsen försvagas tidigare.

TILLÄGGSUTRUSTNING

PERSIENNER OCH BARNSÄKERHET

När persiennen är öppen ska snören alltid vara tvinnade runt snörhållaren, så att snören inte hänger för lågt och så att snören inte bildar öglor eller länkar som kan vara farliga för små barn.

VARNING

1. Små barn kan snurra snören runt halsen och strypa sig i öglan, kedjan eller snören som persiennen används med.
2. Håll alltid snören utom räckhåll för små barn för att undvika risken för strypning och att barnen inte kan fastna sig i snören.
3. Placera inte sängar eller andra möbler i närheten av persiennier och dess snören.
4. Knyt inte ihop snören. Försäkra att snören inte kan tvinnas runt varandra och bilda en ögla.
5. Montera fast de säkerhetsföremålen som kommer med produkten och använd dem enligt monteringsanvisningarna för att minska olycksrisken.

UNDERHÅLL

RENGÖRING

Vid rengöring av dörrblad använd vatten och neutrala eller milda allrengörings-tvättmedel, t.ex. Fairy-vatten-blandning. Vid rengöring av målade ytor får det inte användas starka lösningsmedel (som tinner eller aseton), rengöringsmedel för målfärger eller skurningsmedel. De kan mjukgöra den lackerade eller målade ytan.

UNDERHÅLL AV LÅSHUS OCH LÅS

Smörj alla regler på låsen, mellan vred och vredskytt och nyckelhålen (lås, säkerhetslås, spanjoletter) och gliddelar på dörrbromsen med låsolja en gång om året. Kontrollera även att fästskruvarna på handtaget, låset och nyckelhålet är åtdragna. Skruvarna kan lossa sig vid bruket. Kom ihåg att låset fungerar endast när dörren är ordentligt stängd. Det är alltid skäl att kontrollera låset genom att trycka på dörren – särskilt om din dörr har mycket trånga tätningar. Du kan höra ett litet klick när låset går i förreglingsläget. Det är ett tecken på att dörren säkert är låst.

Om handtaget inte återgår till det övre läget

normalt, kontrollera att handtaget har monterats vertikalt mot dörren. Kontrollera även att fästskruvarna inte är för hårt åtdragna. Handtagets skruvar ska vara tillräckligt bra åtdragna, så att de sitter fast vid användningen men det ska undvikas att använda för hård styrka. Om dörren har trycken med snabbfäste, kontrollera att handtagen inte är tryckta för tajt mot rosetterna. Kontrollera vid behov att handtagets retur fjäder är på rätt ställe (obs. det är möjligt att det inte finns en särskild retur fjäder). Justera handtagets montering vid behov vertikalt mot dörren, lossa skruvarna eller snabbfästet och/eller montera den lossna retur fjädern.

ANVISNING FÖR DÖRRENS REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSMÅLNING

Alla målade ytor som utsätts för olika klimatförhållanden kräver underhållsmålning. Det är bra att årligen kontrollera behovet av underhållsmålningen. Tidpunkten för underhållsmålning beror på olika faktorer: konstruktionsmässiga faktorer, klimatförhållandena och väderstrecken. Det främsta orsaken till att den målade ytan och träet tar skada är fukten. Det är viktigt att träet får torka innan skador repareras eller ytor målas om. Fuktighetsgraden i träet får inte överskrida 20% när det målas. Medan målningsarbetet pågår och målarfärgen torkar ska temperaturen i luften, på ytan och i målarfärgen vara över +5C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Kas-ki-dörrar är ytbehandlade med högklassiga ytbehandlingsmedel. Målningsanvisningar för reparerings- och underhållsmålning för olika målarfärgtyper finns nedan.

SKYDDNING

Vi rekommenderar att dörren inte skyddas genom att tejpa dem. I tejpmaterial används olika formen av mjukgörare för att tejen ska fästa sig bättre till exempel på målade ytor. I vissa tejper kan dessa mjukgöraren vara alltför starka på målade ytor. När tejpningen avlägsnas kan den målade ytan på dörren skadas. Skydda dörren med plast eller papp så att luften kan ändras mellan skyddet och dörren. Tejen ska inte beröra dörrens yta (dra t.ex. byggplast runt dörren). Om produkten måste skyddas genom tejpning direkt på dörrens yta, följ nedanstående anvisning:

NEDANSTÅENDE TEJPER LÄMPAR SIG BÄST, I RANGORDNINGEN:

- Deltec Masking Tape Extreme (orange)
- Deltec Masking Tape Gold (gul)
- Deltec Masking Tape Purple (violett)
- PROF Maskeringstejp (blå)
- Stokvis Tapes skarvtejp PS 1433 (grön transparent)
- Stokvis Tapes maskeringstejp, Rajaus pro (ljusorange)
- Stokvis Tapes UV-ressistent maskeringstejp (blå)
- Tesa 4334 Precision Masking Tape maskeringstejp (gul)
- Tesa 4668 Transparent PE-Repairing Tape (transparent)
- Tesa Precision Indoor 26270-00001 (gul) Endast inomhus.
- Tesa Precision Outdoor 56250-00002 (ljusblå)
- Würth byggtejp (ljusorange)

Alla tejpversioner ska avlägsnas så snart som möjligt. Den målade ytan blir lätt skadad om den är tejpad i flera veckor kombinerat med stor temperatur- och fuktväxling. Tejpningstiden ska vara så kort som möjligt, maximalt en vecka.

ANVISNING FÖR DÖRRENS REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSMÅLNING

2-KOMPONENTS KATALYTFÄRG

Möjliga skador som sprickor eller löst sittande färg eller andra skador på ytan ska repareras omedelbart.

1. Slipa bort sprucken eller löst sittande färg.
2. Tvätta dörren med mild alkalisk tvättmedel, med "Målar tvätt"-produkter av olika leverantörer, t.ex. "Målarens lösningsmedel" (Solmaster). Gör produktspädningen enligt produktleverantörens instruktioner. Ytor som ska målas om, kan i svåra fall även tvättas med milda fett-/silikonlösningsmedel.
3. Kontrollera att kittet, underfärgen och täckfärgen passari hop med den katalytfärg som dörren målats med i fabriken.
4. Kitta möjliga skador med alkydspackel/lack-kitt anpassat för användning utomhus. För djupare och större skador rekommenderas den för bilmålning avsedda 2-komponent "plastkitt".
5. Slipa ytan med sandpapper. Använd vid behov först grovare (P150) och till slut finare (P320-500) papper.
6. Om skadan finns på ett synligt ställe, rekommenderar vi att hela ytan slipas med fint papper för täckmålning. För att vara säker på att de nya målarfärgerna fastnar på den gamla målade ytan tvätta de aktuella ytorna med fett-/silikonlösningsmedel eller genom att pensla dem med lösningsmedelsbaserad häftgrundfärg anpassat för användning utomhus, t.ex. Otex-grund (Tikkurila). Lagg märke till att nyan sen på de äldre målade ytor har redan förändrats, så en total ommålning rekommenderas.
7. Måla med att pensla nytt dörens hela utsida med en halvmatt (20-30 G6) alkyd-färg, anpassat för använd-

ning utomhus och dörrblad, t.ex. med Trä- och metallfärg (Sadolin), Futura (Teknos), Teho fönster- och dörrfärg (Tikkurila) eller med lösningsmedelsbaserad alkydfärg avsett för bilar, t.ex. Spies Hecker Permarcon. Den finns även i en sprayflaska (Pintaväri Oy). Om du sprayar färgen, skydda ordentligt ytorna i närheten. Fråga även instruktioner för avgränsning, rengöring och för blekning av reparationsstället av färgleverantören.

Glaslisten av PVC-plast kan reparationmålas med samma täckfärger och metoder. Plastytan ska slipas med fint (P320-400) sandpapper och vid behov med fettlösningsmedel. Med Otex-häftgrundfärg försäkras att den nya färgen fastnar.

VATTENBASERADE AKRYLATFÄRGER OCH LACK

1. All färg som lossnat eller spruckit ska slipas bort mekaniskt. De övriga ytor rengörs genom att damm och lös smuts torkas bort.
2. Har träet blivit poröst ska det avlägsnas genom t.ex. slipning.
3. Ställen som möglats tvättas med Rensa-mögeltvättmedel och sköljes noggrant med vatten.
4. Obehandlade träytor behandlas med träskydd, t.ex. Woodex Impregneringsmedel Aqua eller Woodex Impregneringsmedel.
5. De aktuella ytorna ska målas med den valda Aquatop-nyans; det är även möjligt att använda olje- och akrylatfärger (t.ex. Futura 15, Woodex Täckande Träskydd Aqua eller Nordica Eko-husfärg).

ANVISNING FÖR DÖRRENS REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSMÅLNING

ANVISNING FÖR DÖRRENS REPARATIONS- OCH UNDERHÅLLSMÅLNING

MÅLADE ALUMINIUMYTOR

Små skador, där färgen inte har skadats ända ner till underlägget, repareras på följande sätt: rugga upp skadan lätt, avlägsna lösa dammet, måla stället med alkydbaserad lackfärg.

Repor, där underlägget är synligt, repareras på följande sätt: rugga upp skadan noggrant, avlägsna lösa dammet, måla underfärgen med 2-komponent polyvinyl-butyralbaserat Wash primes-underfärg. Efter det slipa vid behov. Måla till slut täckfärgen med alkydbaserat lackfärg.

PANELBEKLÄDDA YTTER- OCH STUGDÖRRAR

Vi rekommenderar att en panelbeklädd dörr alltid skaffas ytbehandlad (tonad lasyr + lack), som gjorts på fabriken. Om dörren köps obehandlad, är det bra att ytbehandla den så snabbt som möjligt. Till behandling rekommenderar vi Teknos lasyrbehandlingsmedel. Före behandlingen rengör dörren för smuts och damm. Om du vill behålla träets färg, använd Teknos 1702 Mänty-lasyr. Lacka dörren två gånger efter glaseringen. Vi rekommenderar att inte använda enbart lack utan impregneringsmedel. Använd pensel eller spruta.

UNDERHÅLLSMÅLNING AV EN LASERAD YTA:

1. Grundarbeten som ovan.
2. Obehandlade träytor behandlas med impregneringsmedel i önskad färgton (Aquaprimer 2900-02 Woodex Glaserat impregneringsmedel).
3. Alla ytor behandlas med Aquatop-lack tonat med Aquaprimer 2900-02 (tillsatt ca. 5% önskad lasyr) eller tonad till önskad färgton halvmatt Helo-speciellack. Obs. Före underhållsmålning testa färgtonen på ett osynligt ställe t.ex. övrekanten på dörrbladet.

TRÖSKELN

Trädelar har behandlats med vattenburen träolja, ton TM703 teak. Vid behov kan tröskeln behandlas på nytt med vattenbaserat träolja. Aluminiumdelar kan dammas och torkas av med mildt tvättmedel och trasa.



Kaski -ovet, joita koskee EN 14351-1+A1 tuote-standardi, ovat CE-merkityjä. CE-merkintä osoittaa, että tuotteet täyttävät standardissa määritetyt olennaiset vaatimukset. CE merkintä on ovilehdessä sarana- tai yläpuolella. Suoritustasoilmoitukset CE-merkityistä tuotteistamme löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta www.kaski.fi