




KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 4190 SYM JA 4190 EVO

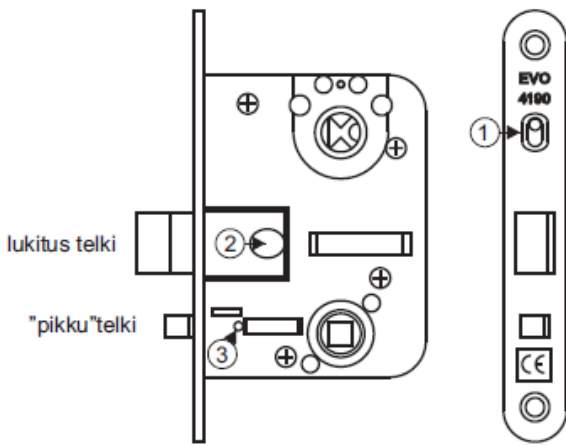

Lukkorungot ovat käyttöoven CE- ja FKL hyväksynnällä pakkolukkiutuvia lukkorunkoja luokkaan 3, päiväkäyttövalinnalla. Lukkorunkoihin voi asentaa skandinaaviset avainpesät ja kätisyys on helposti vaihdettavissa.

4190 EVO on painikeavusteinen eli kun avainta käännetään n.90° ja kääntäminen muuttuu "jäykäksi" niin painikkeella voidaan avata ovi.

Päiväkäyttö kytkin 1

Kytkimen ollessa yläasennossa, niin ovi pakkolukkiutuu suljettaessa ja on avattavissa vain avaimella. Kytkimen ollessa ala-asennossa, ovi on avattavissa painikkeesta = päiväkäyttö

Kätisyyden vaihto:

Irrota lukkorunko ovesta, paina lukitustelki (isompi) sisälle, näet lukkorungon poskessa olevasta aukosta 2 kuusiokoloruuvien, avaa se (avain 3mm) vedä telki ulos ja käännä. Kiinnitä ruuvilla takaisin kiinni. Suorita sama toimenpide pikkuteljelle 3 (avain 2mm) ja näin lukkorungon kätisyys on vaihdettu.

Lukkorunkojen huolto:

Lukkorungot ovat esivoideltu tehtaalla, mutta ne on hyvä voidella, öljytä kevyesti muutaman kerran vuodessa. Paina Lukitustelki sisään ja suihkauta ylöspäin, tee sama myös pikkuteljelle. Käytä lukkoöljyä, aseöljyä, WD40 ym. öljyä, joka pysyy juoksevana myös pakkasella. Voitelu on hyvä suorittaa myös painikkeen kurkulle, vääntönupin kurkulle ja avainpesälle. Painikkeen ja vääntönupin ruuvien kireys on syytä tarkistaa samalla.