




KASKI

KASKI ONE-WAY TULOILMAVENTTIILI

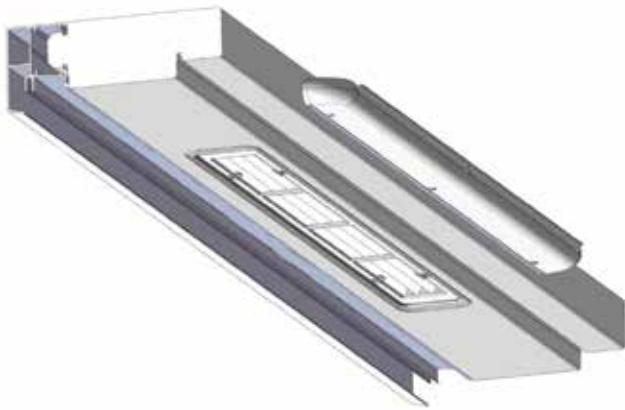


TULOILMAVENTTIILIN OMINAISUUDET


- Raikas ja puhdas ilma
- Pitävät takaiskuläpät
- Helppo virtauksen säädettävyys
- Helppo suodattimen vaihto
- Eri suodatinvaihtoehtoja
- Yksi koko (440 x 22)
- Neljä väri vaihtoehtoa
- Ei kondensoi vettä
- Erinomainen ääneneristävyys

Tuloilmaventtiilin avulla huoneistokohtaiset ilmanvaihdot sujuvat ongelmitta. Venttiili hoitaa ilmantulon vuodenajasta riippumatta ja venttiileissä ei enää tarvita erillistä kesä/talviasentoa. Tuloilmaventtiili on tarkoitettu koneellisella poistolla varusteltuihin kohteisiin.

Kaski Oneway-tuloilmaventtiili antaa raikkaan ja vedottoman sisäilman sekä oikean ilmamäärän vaatimusten mukaisesti.

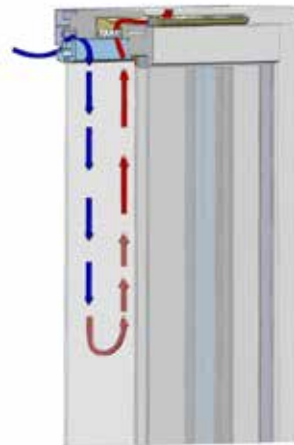

Kylmällä säällä ilma ohjataan ikkunan välitilaan, josta lämmennyt ilma ohjautuu suodattimen ja sisäyksikön kautta huoneistoon.

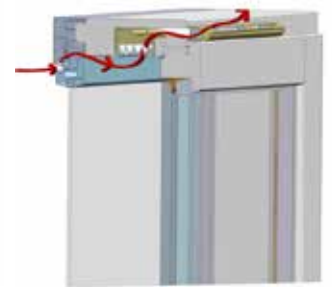

Kesällä tuloilma ohjautuu suorinta reittiä suodattimen ja sisäyksikön kautta huoneistoon.

Tekniset mittausrvot

Ilmamäärät l/s	10Pa	15Pa	20Pa	50Pa
Tuloilmaventtiili	5,75	7,51	8,9	15

Tekniset mittausrvot + suodatin S15

Ääneneristävyys	Rw	Rw+C	Rw+Ctr
Tuloilmaventtiili auki	36	35	32
Tuloilmaventtiili kiinni	37	36	33

Mittaukset on suorittanut Eurofins (entinen VTT)
C ja Ctr. EN ISO 10140-2 ja EN ISO 717-1


Materiaalitiedot

- Runko-osat kestävää ASA-muovia
- Vakiosuodatin Bulpren S15
- Lisävarusteena F7-luokan allergiasuodatin
- Läpät Neopren -kumia



KASKI

KASKI TULOILMAVENTTIILIN KÄYTTÖ

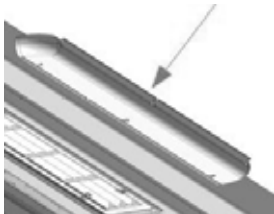


1. SISÄSUULAKKEEN SÄÄTÄMINEN.
Voit säätää suulaketta portaattomasti. Voit sulkea myös suulakkeen tilapäisesti, mutta pyri pitämään suulakkeen läppä aina auki.



3. SUODATINKOTELUN IRROITUS. Ota sormilla ote pienistä nystyräistä ja vedä suodatinkoteloa alaspäin.



5. BULPREN S15 SUODATTIMEN PESUOHJE.
Pese suodatin huuhtelualtaassa astianpesuainevedessä. Käsittele suodatinelementtiä varoen. Kuivaa suodatin huolellisesti. Märkää suodatinta EI saa asettaa ikkunaan paikoilleen.

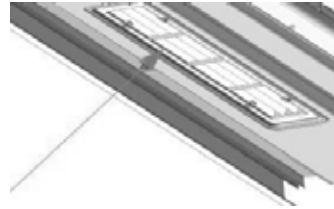

2. SUODATIN. Musta Bulpren S15 suodatin on pesunkestävä. Jos venttiilissä on allergia (F7) suodatin, se suositellaan vaihtamaan 2 kertaa vuodessa.



4. SUODATTIMEN VAIHTO. Poista vanha suodatin ja asettele uusi tai puhdistettu suodatin koteloon.



6. SUODATINKOTELON ASETUS PAIKOILLEEN.
Aseta suodatinkotelo takaisin ja painele huolellisesti niin, että nystyrät naksahdtaa paikoilleen.

Voit hankkia varasuodattimia verkkosivujemme kautta os. <https://kaski.fi/kauppa/>